

XTREME DRILL 3

Upute za uporabu



* Pročitajte sve sigurnosne upute pažljivo prije uporabe uređaja. Čuvajte ove upute na sigurnom mjestu u slučaju potrebe u budućnosti.



OPIS PROIZVODA

Proizvod je dizajniran isključivo za nokte, nakit (kao i za dentalni laboratorij i kliničku uporabu).

NAZIV DIJELOVA

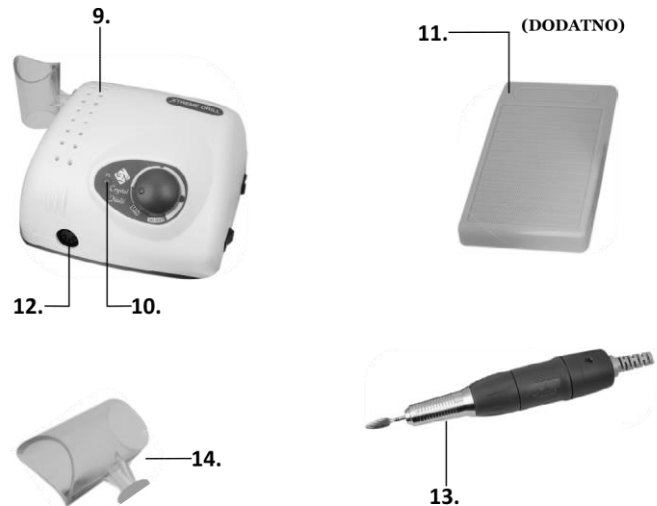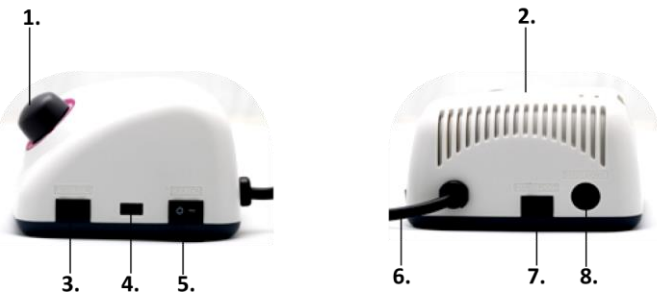

1. Regulator brzine
2. Kontrolna jedinica
3. Sklopka naprijed/obrnuto
4. Regulator voltaže
5. Prekidač napajanja
6. Kabel napajanja
7. Sklopka ruke-noge

8. Utičnicu za nožnu pedal
9. Držač nastavaka
10. Utikač napajanja
11. Nožna pedala (dodatno)
12. Konektor motora
13. Ručka
14. Držač ručke

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip jedinice:

Brusilica za kozmetiku

Brzina okretaja:

0-30.000 RPM

Napajanje:

AC 115V/230V~; 50/60Hz

On/Off pedala:

(nožni pomoćni rad) – dodatno

Mogućnost okretaja desno/lijevo

Težina kontrolne jedinice: 1.3kg

Dimenzije (mm): W140; L132; H86

VAŽNE NAPOMENE

Molimo da držite najmanje 2 do 3 mm udaljenost ručke i nastavaka.



Prije izmjene nastavaka, budite sigurni da ručka ne radi. U protivnom, može oštetiti ručku ili napraviti osobnu štetu.



POČETAK RADA I KORIŠTENJE JEDINICE

1. Prije korištenja jedinice, budite sigurni da je „Prekidač napajanja (5)“ na poziciji „off“.
2. Spojite ručku na (12) na kontrolnoj jedinici.
3. Namjestite brzinu rada (1) na „0“.
4. Spojite kabel napajanja (6) u utičnicu.
5. Odaberite željeni nastavak i otvorite ležište tako da ga okrenete suprotno od kazaljke na satu.
6. Provjerite da li je nastavak stavljen pravilno i da li je ložište dobro zatvoreno.
7. Odaberite rotaciju na sklopki naprijed-obrnuto (3) (F= u smjeru kazaljke na satu / R = obrnuto od kazaljke na satu)
8. Sada koristite regulator brzine (1) i namjestite na željenu brzinu
9. VAŽNO: kada izmjenjujete smjer rotacije, obavezno prvo isključite uređaj na „OFF“ na prekidaču napajanja (5).
10. VAŽNO: prije izmjene nastavaka, također je potrebno isključiti uređaj na „OFF“ (5) ili namjestiti brzinu okretaja (1) na „0“.
11. Nožna pedala je dodatna oprema (kupuje se zasebno). Kada se koristi nožna pedala, spojite ju na predviđenu utičnicu (8) na stražnjoj strani kontrolne jedinice. Prekidač napajanja (5) mora biti namješten na „off“ poziciju. Sada možete namjestiti željenu brzinu okretaja.
12. Sada možete koristiti nožnu pedal (11) za paljenje ili gašenje kada i kako želite.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Provjerite da li je jedinica ispravno spojena u utičnicu.
- Provjerite da li je ručka ispravno spojena na utičnicu.
- Provjerite da li je prekidač postavljen na „ON“ poziciju.

Ukoliko se problemi nastave, molimo da kontaktirate mjesto kupovine.

NJEGA I ODRŽAVANJE

1. Držite unutrašnji dio čist od prašine i ostataka smeća.
2. Koristite alkohol za čišćenje kako biste očistili vanjski dio jedinice od prašine i pazite da tekućina ne dođe u doticaj sa unutrašnjim dijelom.
3. Koristite isključivo nastavke koji su kompatibilni standardu veličine 2.35 mm i izbjegavajte koristiti zadržale ili oštećene nastavke. Nepravilno korištenje kao ovo može uzrokovati oštro trošenje ležišta. Slijedite upute proizvođača i držite određenu sigurnu brzinu.
4. Ne podvrgavajte ručku teškim udarcima, jer može oštetiti ležište. Ukoliko ispustite tučku, provjerite da nastavak nije uvrnut ili oštećen. Dobro pazite na bilo kakve znakove zvuka i/ili pregrijavanja. Ukoliko je ručka oštećena, odmah pošaljite uređaj na popravak.

Izmjena karbonskih četkica:

Karbonske četkice u ručki motora trebaju biti izmijenjene jednom godišnje od strane kvalificirane osobe ili odnesite uređaj na mjesto kupovine.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

Temperatura: 10~40°C
Vlažnost: 30~75% RH
Atmosferski utjecaj: 700hPa~1060hPa

SIGURNOSNE MJERE

Prije korištenja jedinice:

1. Nikada ne postavljajte jedinicu u vlažnom i mokrom prostoru.
2. Nikada ne izlažite jedinicu direktno vatri, plinu, kisiku ili vrućim predmetima kao što su kuhala za kuhanje.
3. Koristite uređaj prema voltiži propisanoj u vašoj državi (AC115/230V~). U bilo kojem slučaju, uvijek provjerite stanje voltiže na vašoj jedinici na regulatoru voltiže (4) prije nego uključite uređaj u struju. U protivnom će izazvati štetu opreme. **Napomena:** regulator voltiže (4) je namješten prema Zakonu Europske Unije na standardnu voltižu 230V~.

Kada koristite uređaj:

1. Ručka i nožna pedala moraju biti korištene sa jedinicom uz koju su došli ili su predviđeni.
2. Odgovarajući nastavci
 - Standardna veličina: 2.35 mm
 - Koristite samo odgovarajuće nastavke s okruglim krajevima
 - Ne smijete koristiti hrdave, zakrivljene ili oštećene nastavke.
3. Oprezno koristite kontrolu brzine.
4. Isključite jedinicu prije izmjene smjera rotacije.
5. Isključite uređaj prije izmjene nastavaka.
6. Koristite sve mjere opreza kako vam ne bi ispala ručka ili se oštetila na bilo koji drugi način.
7. Ukoliko budete imali problem sa ručkom, molimo da pošaljete uređaj odmah na popravak
8. Ne perite ili podmazujte ručku .
9. Nikada ne palite uređaj dok je ležište otvoreno.
10. Kada ste završili sa radom, umetnite testni nastavak u ležište.

„Ovaj uređaj NIJE namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući i djecu) sa smanjenom fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili sa manje iskustva i znanja, osim u slučaju da imaju nadzor ili upute o uporabi uređaja od strane odgovorne osobe ili njihovu sigurnost.“

„Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem“



UPOZORENJE

OPASNOST!

- Nikada ne izlažite uređaj direktnom kontaktu sa vodom ili drugim tekućinama.
- Ne dirajte uređaj dok imate mokre ruke.
- Koristite uređaj prema propisanoj voltiži (AC115/230V~). U bilo kojem slučaju, provjerite regulator voltiže (4) prije stavljanja uređaja u uporabu. U protivnom će oštetiti opremu. Napomena: regulator voltiže (4) namješten je prema standardima Europske Unije na voltižu 230V~.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada su u blizini djeca ili osobe koje nemaju iskustva sa korištenjem uređaja.
- Koristite uređaj za radnje opisane u ovim uputama za uporabu. Koristite samo nastavke i dijelove koji su predviđeni od strane proizvođača.
- Nikada ne koristite uređaj ukoliko je kabel napajanja oštećen, ili je jedinica pala ili je došlo do kontakta sa vodom.

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njezinoj literaturi, pokazuje da se na kraju radnog vijeka ne smije zbrinuti s drugim kućanskim otpadom. Kako bi se spriječila moguća šteta okoliša ili ljudskog zdravlja od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo da odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte za promicanje ponovne uporabe resursa materijala.

Korisnici kućanstava trebali bi kontaktirati prodavača gdje su kupili uređaj ili odgovarajuću službu za zbrinjavanje otpadom koji mogu zbrinuti otpad radi sigurne reciklaže.

Poslovni korisnici trebali bi kontaktirati svog dobavljača i provjeriti uvjete recikliranja.

Ovaj proizvod ne bi trebao biti pomiješan sa komercijalnim otpadom.

UPOZORENJE

U slučaju da je pronađen kvar ili je bilo koji dio uređaja potrebno zamijeniti / popraviti, obratite se prodavaču gdje je uređaj kupljen!

UVOZNIK

Elit-stil d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb
Kontakt: 01/ 292-96-43